FUNAI

LED40-H9825M

Full HD 1080p

HD TV 1080p

DVB T

DOLBY DIGITAL PLUS

Clear PiX2

PC INPUT

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ECO SWITCH

ECO BUTTON

DIVX HD

SRS TruSurround HD

Telewizor LED LCD HD

Instrukcja obsługi **Polski**

LED LCD HD Fernseher

Bedienungsanleitung **Deutsch**

LED LCD HD tévé

Használati Utasítás **Magyar**

Televizor LED LCD HD

Manualul utilizatorului **Român**

LED LCD HD televizor

Uživatelská příručka **Čeština**

LED LCD HD televízia

Príručka používateľa **Slovenčina**

Téléviseur LED LCD HD

Manuel du propriétaire **Français**

LED LCD HD teler

Kasutusjuhend **Eesti keel**

LED LCD HD televizors

Lietotāja rokasgrāmata **Latviešu**

LED LCD HD televizorius

Instrukcija **Lietuviškai**

LED LCD HD Television

Owner's Manual **English**

Светодиодный ЖК телевизор HD

Руководство для пользователя **Русский**

LED LCD HD телевизия

Упътване на потребителя **Българскиг**

HD РК-телевізор зі світодіодним

Інструкція для власника пристрою **Українська**

Pour toute demande d'indemnisation en cas de perte ou de vol, veuillez noter les numéros de modèle et de série de l'unité dans l'espace prévu à cet effet. Ces numéros se trouvent à l'arrière de l'unité.

Numéro de modèle :_____ Numéro de série :_____

PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT : AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION :
AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU DOS) DE CET APPAREIL. IL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE REPARABLE PAR L'USAGER. CONFIER LA REPARATION A DES EMPLOYES QUALIFIES.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'usager de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une puissance suffisante pour présenter un risque d'électrocution.

Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour avertir l'usager que la documentation accompagnant l'appareil contient des instructions importantes concernant le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil.

ATTENTION

1. Ne pas essayer d'ouvrir l'unité. Aucune pièce ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez tous les travaux de réparation à un personnel d'entretien qualifié.
2. Les fentes et ouvertures de l'appareil qui se trouvent sur les côtés ou dessous servent à des fins de ventilation. Pour assurer un fonctionnement stable et protéger l'unité contre la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. Evitez toute installation dans un espace fermé type bibliothèque, sauf si cet espace est correctement ventilé.
3. Eloignez l'unité des radiateurs et des autres sources de chaleur.
4. N'introduisez aucun objet d'aucune sorte dans les fentes ou ouvertures du téléviseur pour ne pas risquer de toucher des pièces sous tension électrique ou de court-circuiter des pièces, ce qui pourrait déclencher un incendie ou une électrocution.
5. Pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cette unité aux égouttements ou aux éclaboussures et ne posez pas d'objets remplis de liquides, comme des vases, sur l'unité.
6. N'utiliser l'unité qu'en position horizontale (à plat).
7. Ne mettez pas d'objet combustible sur l'unité (bougies, etc.).
8. L'écran à cristaux liquides (LCD) utilisé pour cette unité est en verre. Celui-ci peut donc se briser si l'unité tombe ou subit un choc. Veillez à ne pas vous blesser avec les morceaux de verre si l'écran LCD se brise. L'écran LCD est un produit de technologie de pointe pourvu de 921 600 matrices actives (TFT), qui permettent d'obtenir des détails très précis de l'image. Quelques pixels inactifs peuvent parfois apparaître à l'écran du téléviseur sous la forme d'un point fixe de couleur bleu, vert ou rouge. Sachez que cela n'affecte en rien la performance de votre unité.
9. Débranchez la prise secteur pour couper l'alimentation lorsque l'unité n'est pas utilisée ou qu'elle semble défectueuse.
10. La prise secteur devra rester facilement opérationnelle.
11. Lisez les modes d'emploi pour vous assurer que l'installation et l'interconnexion entre l'unité et les systèmes multimédia sont corrects et sûrs.
12. Conservez une distance de 20 cm autour des orifices de ventilation de l'unité.
13. Les piles (emballées ou installées) ne devront pas être exposées à des sources de chaleur intenses, telles que le soleil, le feu, etc.

Ne mettez pas l'unité sur un meuble susceptible d'être renversé par un enfant ou un adulte qui le pousserait, le tirerait, se mettrait debout ou monterait dessus. Une chute de l'unité peut blesser sérieusement, voire tuer, une personne.

ALIMENTATION

L'alimentation principale est enclenchée lorsque la fiche principale est branchée sur une prise CA de 220 - 240 V~, 50 Hz. Pour faire fonctionner l'unité, appuyez sur ⏻ **(alimentation)** pour le mettre en marche.

AVERTISSEMENT : PARTIES ACTIVES A L'INTERIEUR. NE RETIRER AUCUNE VIS.

TRANSPORT DE CETTE UNITE

- Il faut au moins 2 personnes pour transporter cette unité.
- Veillez à maintenir fermement les bords supérieurs et inférieurs de l'unité, tel qu'indiqué sur l'illustration.

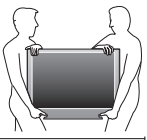

AVERTISSEMENT : Pour éviter qu'un incendie ne se déclenche, éloignez toujours les bougies ou autres flammes nues de ce produit

INTRODUCTION

Remarque concernant le recyclage

Les matériaux d'emballage de cette unité sont recyclables et réutilisables. Mettez-les au rebut conformément à la réglementation locale sur le recyclage.
Ce produit se compose de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'il est démonté par une société spécialisée.

Les informations suivantes ne concernent que les Etats membres de l'Union européenne:

Ce pictogramme indique que le produit ne doit pas être traité comme déchet ménager.
Vous devez veiller à éliminer ce produit correctement afin d'éviter toute atteinte à l'environnement et à la santé humaine. Un traitement ou une mise au rebut inappropriés de ce produit pourraient avoir des conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.
Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale ou le service de traitement des déchets ménagers dont vous dépendez, ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Les informations suivantes ne concernent que les Etats membres de l'Union européenne: Elimination des piles et/ou accumulateurs

Le symbole de la poubelle barrée indique que les batteries et/ou piles doivent être collectées et jetées séparément des autres déchets ménagers.
Si une batterie ou une pile contient plus de Plomb (Pb), de Mercure (Hg) et/ou de Cadmium (Cd) que la quantité définie dans la Directive Européenne sur les batteries (2006/66/EC), alors les symboles du Plomb (Pb), de Mercure (Hg) et/ou de Cadmium (Cd) doivent apparaître sous le symbole de la poubelle barrée.
En participant la collecte des batteries, vous aiderez à la destruction appropriée des produits et des batteries et vous aiderez ainsi à prévenir les conséquences négatives possibles sur l'environnement et la santé.
Pour des informations plus détaillées concernant les programmes de collecte et de recyclage en cours dans votre pays, veuillez contacter votre mairie où le magasin dans lequel vous avez acheté ce produit.

Pb, Hg, Cd

Précautions concernant les piles

- Vérifiez que vous respectez la bonne polarité, comme indiqué dans le compartiment des piles.
  Des piles inversées risquent d'endommager l'appareil.
- Ne mélangez pas différents types de piles (Alcaline et carbone zinc ou piles rechargeables type ni-cad, ni-mh, etc.) ou de vieilles piles avec de nouvelles.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage ou blessure dû à une éventuelle fuite des piles.
- N'essayez pas de recharger les piles ; elles peuvent surchauffer et se rompre.

Contenu

PRÉCAUTIONS 2
INTRODUCTION 3
- Accessoires fournis 4
- Symboles utilisés dans ce manuel 4
- Fixation du support 4
- Réglage des angles d'inclinaison 4
- Installation des piles 4
- Télécommande 4
- Votre télévision 5

PREPARATION DE L'APPAREIL 6
- Connexion d'une antenne 6
- Connexion externe 6
- Branchement du cordon d'alimentation CA 7
- Réglage initial 7

FONCTIONNEMENT 8
- Visionnement d'un programme télé 8
- Listes des chaînes 8
- Mise en veille 8
- Mode ECO 8
- Choix du son 8
- Information de l'écran du téléviseur 9
- EPG (Guide électronique des programmes) 9
- Changement de mode d'entrée 9
- Lecture de fichiers photo / musique / vidéo 10
- Changement du mode d'affichage de l'écran du téléviseur 14

AUTRES PARAMÈTRES 15
- Réglage de l'image 15
- Réglage de l'image avancé 15
- Réglage PC 16
- Ajustement du son 16
- Paramètres du téléviseur 17
- Réglages des canaux 17
- Ajustement des paramètres 19
- Réglages des sous-titres 19
- Télétexte 20
- Interface commune (CI) 20
- DivX® VOD 20
- Téléchargement de logiciel 21
- Démonstration 21
- Réinitialisation aux valeurs par défaut 21
- Verrouillage parental 21
- fun-Link 22

GUIDE DE DEPANNAGE 23
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 24
- Spécifications 24
- Information sur la marque 24
- Déclaration de conformité 25
- Réparation 25
- Nettoyage de l'enceinte 25
- Nettoyage de l'écran 25
- Licence 25

Garantie 26

License Statement ..... fin du manuel

Accessoires fournis

- Télécommande
- Piles (R03 / AAA 1,5 V x 2)
- Manuel du propriétaire
- Kit de vis pour fixer le support
- Cordon d'alimentation CA

Symboles utilisés dans ce manuel

Ci-après, la description des symboles utilisés dans ce manuel.
Si aucun symbole n'est représenté, l'opération est applicable aux deux.

DTV Fonctionnement de la télévision numérique

ATV Fonctionnement de la télévision analogique

Fixation du support

Vous devez fixer le support sur l'unité pour en faire une unité de table. Assurez-vous que l'avant et l'arrière du support soient dans le bon sens.

- Lors de la fixation du support, assurez-vous que toutes les vis soient fermement serrées. Si le support n'est pas bien fixé, l'unité pourrait tomber, blesser quelqu'un et même être endommagée.
- Assurez-vous que la table soit bien stable.

1 Insérez l'unité principale dans le cou métallique du support.
Assurez-vous de ne pas placer le cordon d'alimentation CA entre le support et l'appareil.
Au moins 2 personnes sont nécessaires pour cette étape.

2 Enfoncez les vis à tête Phillips dans les 4 œillets filetés à l'arrière de cette unité et serrez fermement.

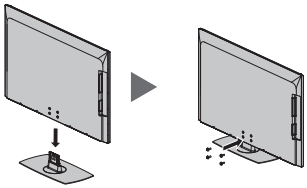

Pour enlever le support de l'appareil

Dévissez les vis à tête Phillips visées à l'étape 2. Après avoir retiré les vis, soulevez l'appareil de la base.
Veillez à ne pas faire tomber l'appareil en le retirant.

Réglage des angles d'inclinaison

Vous pouvez régler l'angle de vision de votre TV.

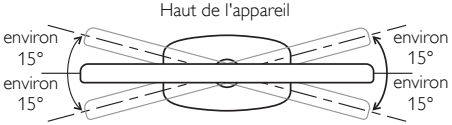

- Lors du régale de l'angle d'inclinaison de votre TV, tenez fermement el support pour éviter que la TV de bascule et ne tombe.

Installation des piles

Installez les piles (R03 / AAA, 1,5 V x 2) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles de la télécommande.

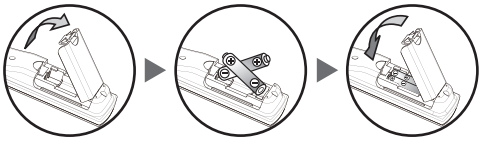

Télécommande

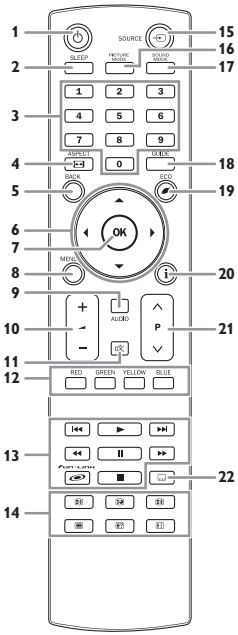

Votre télévision

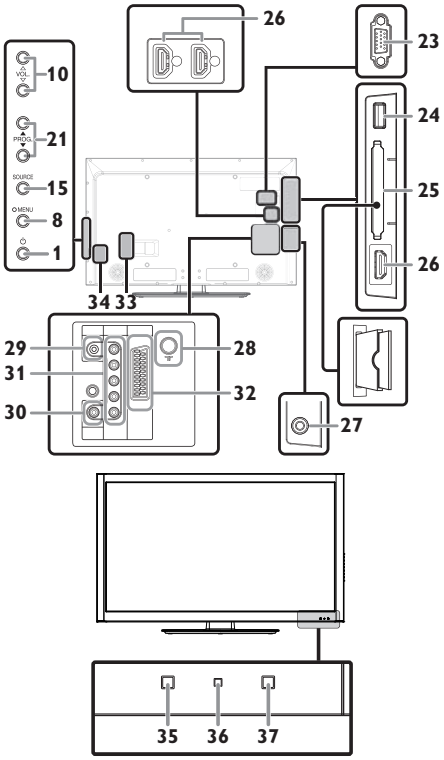

1. ⏻ (alimentation) (p. 6, 7)
   Permet d'allumer et de mettre en veille l'unité.
2. SLEEP (p. 8)
3. Touches numérotées (p. 8)
   Sélectionne la chaîne désirée en mode TV et entre le mot de passe dans le champ de saisie du mot de passe.
4. ASPECT ↔ (p. 14)
5. BACK (p. 8)
   Permet de retourner à l'affichage précédent.
6. ▲ / ▼ / ◄ / ► (curseur) (p. 7)
7. OK
8. ○ MENU (panneau de commande) / MENU (télécommande) (p. 15)
9. AUDIO (p. 8)
10. VOL. △ / ▽ (panneau de commande) / ◢ +/– (télécommande) (p. 8)
    VOL. △ fonctionne de la même manière que ► (curseur) et VOL. ▽ fonctionne de la même manière que ◄ (curseur) sur le menu.
11. 🔇 (muet) (p. 8)
12. RED / GREEN / YELLOW / BLUE (p. 8, 9, 10, 11, 20, 22)
    S'utilise pour EPS / Télétexte / fun-Link.
13. FUN-LINK touches (p. 22)
    Fonction utile pour le fun-Link.
14. (développer) / (sous-page) / (attente) / (texte) / (révéler) / (index) (p. 20)
15. SOURCE ⏎ (p. 9)
    SOURCE (panneau de commande) fonctionne de la même manière sur OK pour déterminer le menu de configuration.
16. PICTURE MODE (p. 15)
17. SOUND MODE (p. 16)
18. GUIDE (p. 9)
19. ECO (p. 8)
20. i (information) (p. 9)
21. PROG. ▲ / ▼ (panneau de commande) / P ∧ / ∨ (télécommande) (p. 8)
    PROG. ▲ / ▼ (panneau de commande) fonctionne de la même manière que ▲ / ▼ (curseur) sur le menu.
22. (sous-titrage) (p. 19)

Bornes

23. Prise d'entrée PC (VGA) (p. 7)
24. Port USB (p. 10)

- Entrée de données à partir de la mémoire flash USB seulement.
- L'utilisateur ne doit connecter à cette port USB aucun appareil, type appareil photo numérique, clavier, souris, etc. (car ceux-ci ne fonctionneront pas).
- La mise à jour du logiciel est, dans la plupart des cas, effectuée par un technicien de maintenance agréé ou, dans certains cas, il peut être demandé à l'utilisateur de mettre lui-même jour le logiciel.

25. Logement CI (p. 20)
26. Prise d'entrée HDMI (HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3) (p. 6)
27. Prise de sortie audio pour casque
28. Prise d'entrée (antenne) (p. 6)
29. Prise d'entrée audio pour connexion PC (p. 7)
30. Prise de sortie audio numérique coaxiale (p. 6)
31. Composante vidéo, Composite vidéo et prise d'entrée audio (G/D) (p. 6)
32. Prise SCART (p. 6)

- La prise audio (G) est pour une entrée monophonique. Le son est audible à partir des deux haut-parleurs. Utilisez cette prise pour un appareil audio monophonique.

33. Prise pour cordon d'alimentation CA
34. Interrupteur général d'alimentation
    Met cet appareil sous et hors tension.
35. Fenêtre du capteur du flux lumineux
    Modifie la brillance de l'écran du téléviseur automatiquement en détectant le niveau d'éclairage de la pièce. Pour que ce système fonctionne correctement, n'obstruez pas cette fenêtre.
36. Indicateur veille / marche
    S'allume en rouge lorsque l'unité entre en mode veille. S'éteint lorsque l'unité est sous tension.
37. Fenêtre du capteur infrarouge
    Reçoit les rayons infrarouges transmis par la télécommande.

PREPARATION DE L'APPAREIL

À lire en premier

- Aucun câble fourni n'est utilisé avec ces connexions. Veuillez acheter les câbles nécessaires chez votre fournisseur local.
- L'illustration dans la connexion suivante est donnée à titre indicatif. Lisez le manuel fourni avec votre appareil pour en savoir plus.
- Avant de vous connecter, vérifiez que votre antenne ou un autre appareil est correctement connecté avant de brancher le cordon d'alimentation CA.

Connexion d'une antenne

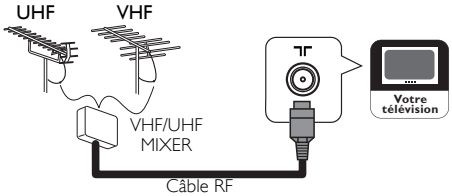

1. Connectez un câble RF à la prise d'entrée ⅂⊢ **(antenne)**, à l'arrière de cette unité.
2. Branchez cette unité sur une prise CA.
3. Allumez l'interrupteur principal.
4. Lorsque l'indicateur **veille / marche** sur le panneau avant s'allume en rouge, appuyez sur ⏻ pour allumer l'unité.

- Si vous souhaitez connecter une antenne DVB-T active, celle-ci doit avoir sa propre alimentation.
- Il n'est pas possible d'alimenter l'antenne à partir de la télévision.

Connexion externe

Connexion HDMI (HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3)

- Cette unité accepte les signaux vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p et le signal audio à 2 canaux seulement de 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz (LPCM).
- Vous devez sélectionner PCM pour la sortie audio numérique de l'appareil que vous branchez. Assurez vous que l'appareil est en mesure d'émettre l'audio numérique. Le son pourra parfois ne pas se faire entendre si vous sélectionnez par exemple Bitstream, etc.

Cher Client/Chère Cliente,
Lorsque vous connectez un câble HDMI à votre téléviseur LCD Funai, vous devez utiliser un câble HDMI homologué pour garantir une protection suffisante contre les parasites radioélectriques.
Un câble HDMI homologué peut être identifié par le logo HDMI qui se trouve sur le câble ou sur son emballage.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Connexion PERITEL

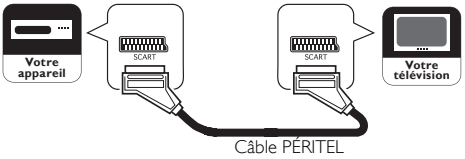

Entrée				Sortie
S-Vidéo	Audio (G/D)	CVBS	RGB	Vidéo et audio (G/D)
Oui	Oui	Oui	Oui	Emet le signal d'entrée RF converti en signal CVBS.

Connexion vidéo composante / composite

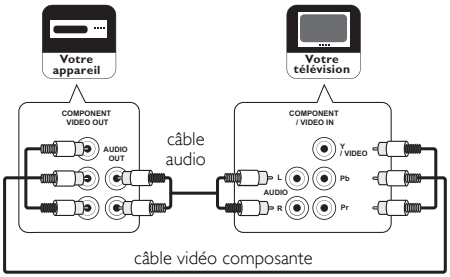

- Cet appareil peut recevoir des signaux vidéo 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i pour la connexion composante.

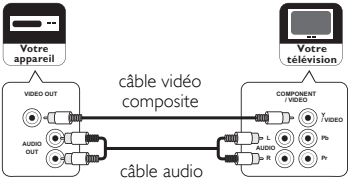

- Vérifiez que les autres prises vidéo composantes (Pb/Pr) sont complètement débranchées lorsque vous branchez la prise vidéo composite au terminal Y / VIDEO.

Connexion sortie audio **DTV**

Pour télédiffusion numérique uniquement

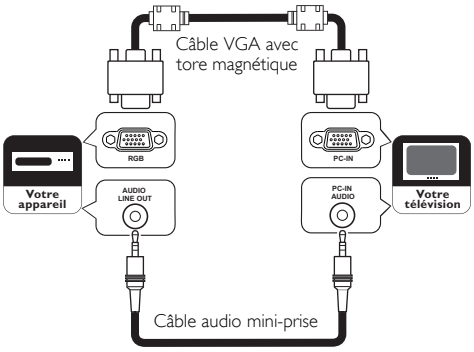

Les signaux suivants peuvent être affichés.

Format	Résolution	Fréquence de rafraîchissement
VGA	640 x 480	60 Hz
SVGA	800 x 600	
XGA	1 024 x 768	
WXGA	1 360 x 768	
WXGA+	1 440 x 900	
SXGA	1 280 x 1 024	
SXGA+	1 400 x 1 050	
WSXGA+	1 680 x 1 050	
HDTV	1 920 x 1 080	

- D'autres formats ou des signaux non standard ne seront pas affichés correctement.
- Utiliser le câble VGA avec noyau magnétique.

Branchement du cordon d'alimentation CA

Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA est bien branché dans une prise CA, une fois que toutes les connexions ont été réalisées.

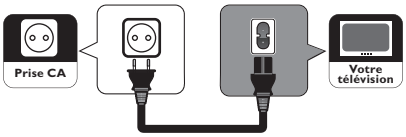

Réglage initial

Ce paragraphe vous guidera dans le réglage initial de l'unité, qui comprend la sélection d'une langue pour votre menu sur écran et le balayage automatique, qui balaie et mémorise automatiquement les chaînes pouvant être regardées.

1 Après avoir effectué tous les ranchements nécessaires, allumez l'unité au moyen de l'interrupteur principal, puis appuyez sur ⏻.

2 Appuyez sur ▲ / ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner la langue du menu, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ / ▼ pour sélectionner l'emplacement, puis appuyez sur **OK**.

- Sélectionnez **[Domicile]**, cette unité a été réglée pour maximiser l'efficacité énergétique pour un réglage domestique et peut être réglée parmi un choix de qualité d'image et son selon vos préférences.
- Sélectionnez **[Magasin de détail]**, cette unité sera réglée avec des paramètres prédéfinis pour des affichages commerciaux. Si vous sélectionnez **[Magasin de détail]**, les réglages de qualité d'image et de son que vous avez paramétrés ne seront pas mémorisés une fois que l'unité se mettra en mode veille.
- Lorsque "Réglage initial" (p. 7) est remplie, vous ne pouvez pas changer le réglage de l'emplacement, à moins que vous restauriez cette unité sur "Réinit. usine" (p. 22) et que vous repreniez tout au début, comme le balayage des canaux.

4 Appuyez sur ▲ / ▼ à plusieurs reprises pour sélectionner le pays, puis appuyez sur **OK**.

- Le menu de confirmation de balayage s'affichera.
- Vous pouvez également choisir une région sur "Région" (p. 19), en sélectionnant **[Espagne]** ou **[Portugal]**.

5 Une fois que l'affichage ci-dessous apparaît, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Balayage]**, puis appuyez sur **OK** pour démarrer le balayage.

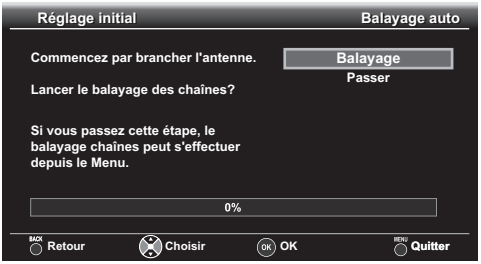

- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage des chaînes, cette opération sera mise en pause; appuyez sur **MENU** de nouveau pour revenir au réglage initial.

FONCTIONNEMENT

À lire en premier

Ces opérations sont accessibles sur la télécommande. Certaines peuvent également être accessibles grâce aux commandes de l'unité principale.

Visionnement d'un programme télé

Pour choisir un canal

Utilisez P ∧ / ∨ à plusieurs reprises pour sélectionner la chaîne de votre choix, ou utilisez **les touches numériques** pour saisir un numéro de chaîne, puis appuyez sur **OK** pour un accès plus rapide.
Par exemple, si vous désirez sélectionner le canal 24 sans appuyer sur **OK**, appuyez d'abord sur **2**, puis sur **4** dans un délai de 3 secondes.

Pour ajuster le volume

Utilisez **+/–** pour régler le volume sonore.

Appuyez sur pour allumer ou éteindre immédiatement le son.

- Vous pouvez restaurer le volume d'origine en appuyant à nouveau sur ou sur **+/–**.

Listes des chaînes

Vous pouvez facilement trouver le canal que vous désirez.

1 Appuyez sur **OK** pendant que vous regardez un programme.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal que vous souhaitez regarder, puis appuyez sur **OK**.

1		Chaînes de radio
2	A	Chaîne analogique

- Utilisez **RED** / **GREEN** pour aller à la page suivante ou précédente.

3 Appuyez sur **BACK** pour sortir.

- Vous pouvez éditer la liste des canaux dans "Réglages des canaux" (p. 17).

Mise en veille

Le minuteur peut être configuré pour que l'unité se mette en mode veille au bout d'une période donnée.

1 Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour modifier la période de mise en veille.

- Chaque fois que vous appuyez sur **SLEEP**, la minuterie augmente par échelon de 10 minutes, jusqu'à 120 minutes.
- Appuyez plusieurs fois sur **SLEEP**, jusqu'à ce que **[Arrêt]** apparaisse pour annuler la minuterie de mise de veille.
- Si l'unité passe en mode veille, la minuterie de mise en veille sera annulée.

Mode ECO

Lorsque vous paramétrez **[Mode ECO]** sur **[Marc.]**, la luminosité du rétroéclairage sera automatiquement réduite, ce qui peut permettre d'économiser de l'énergie.

Appuyez plusieurs fois sur **ECO** pour sélectionner **[Marc.]** ou **[Arrêt]**.

Marc.	Le capteur de flux lumineux capte la luminosité de l'environnement et assombrit le rétroéclairage automatiquement lorsque la pièce est obscure.
Arrêt	Le capteur de flux lumineux est laissé sans effet et le niveau de rétroéclairage revient à la valeur de réglage.

Choix du son

DTV

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher la langue audio actuellement sélectionnée avec le numéro de langues disponibles et appuyez plusieurs fois pour les faire défiler.

- Vous pouvez trouver l'image de l'écran dans "Information de l'écran du téléviseur" (p. 9).

DD	Son Dolby Digital
DD+	Son Dolby Digital Plus
AAC	Son HE-AAC
pas d'icône	Son MPEG

ATV

Appuyez sur **AUDIO** pour afficher le mode audio actuellement sélectionné et appuyez plusieurs fois pour naviguer parmi les modes audio disponibles.
(par ex.)

Nicam Stéréo ⟷ Mono
Nicam Dual1 → Nicam Dual2 → Mono ↑
Nicam Mono ⟷ Mono
Stéréo ⟷ Mono
Dual1 ⟷ Dual2
Mono

Information de l'écran du téléviseur

Vous pouvez voir les informations de télédiffusion.

1 Appuyez sur **i** pour afficher moins d'informations et appuyez de nouveau pour faire réapparaître plus d'informations.

1	Nom du canal	
2	Nom / heure du programme	Utilisez ◄ / ► pour basculer du programme actuel au prochain. (si disponible)
3	Heure actuelle	
4	Numéro du canal	
5	Résolution / format / format d'image TV	
6	Langue audio (DTV) / mode audio (ATV)	
7	Mode audio (DTV)	
8	Sous-titrage (p. 19)	s'affiche si le sous-titrage d'un programme télévisé est disponible.
		s'affiche si le sous-titrage d'un programme télévisé est disponible pour les malentendants.
9	Informations sur le programme	Lorsque les informations sur le programme font plus de 3 lignes, utilisez ▲ / ▼ pour faire défiler.
10	Description audio (p. 17)	s'affiche lorsqu'un programme télévisé fournit des descriptions audio supplémentaires pour les personnes ayant une déficience visuelle.
11	Télétexte (p. 20)	s'affiche si le télétexte d'un programme télévisé est disponible.
12	Programme crypté	s'affiche lorsque vous regardez un programme crypté.
13	Classification parentale (p. 21)	s'affiche si la classification parentale d'un programme télévisé est disponible. * Les icônes peuvent varier selon les classifications.
14	Verrouillage (p. 21)	s'affiche lorsque vous regardez un programme télévisé pour lequel vous avez réglé le contrôle parental ou le verrouillage des chaînes.
15	diffusion ATV	s'affiche lorsqu'une émission télévisée est reçue au format analogique.
	diffusion DTV	s'affiche lorsqu'une émission télévisée est reçue au format numérique.
	Service radio	s'affiche lorsqu'une émission audio au format numérique est reçue.

2 Appuyez sur **BACK** pour sortir.

EPG (Guide électronique des programmes)

DTV

Vous pouvez facilement trouver un canal ou voir les informations détaillées sur le canal. L'EPG vous donne les informations sur les horaires des programmes de télévision.

1 Appuyez sur **GUIDE** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne.

Guide de programmes
Aff. date : Mar. 02 Févr.
Heure actu. : Mar., 02 Févr. 00:07:55
6 ETV 0:17 Musique à succès
7 Euro CH 0:59 Spécial
8 Drama Now! 1:59 Notre maison
9 WNS 2:49 Prendre un numéro
10 BCT 4:26 The Flying Women
11 24 Movies
12 KHN News
14 CBN
0:17 – 0:59 Musique
Page préc.
Page suiv.

- Appuyez sur **RED** ou sur **GREEN** pour aller à la page suivante ou précédente de la liste des canaux.
- Appuyez sur **OK** pour regarder le canal choisi.

2 Appuyez sur ► **(curseur)**, puis utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner un programme.

- Appuyez sur **RED** ou sur **GREEN** pour aller au jour suivant ou précédent dans la liste des programmes.
- Appuyez sur **OK** pour regarder le programme sélectionné, s'il est disponible actuellement.

3 Appuyez sur **YELLOW** pour afficher plus d'informations détaillées sur le programme.

- Lorsque les informations sur le programme font plus de 2 pages, utilisez **RED** ou **GREEN** pour passer à la page précédente ou suivante.

4 Appuyez sur **GUIDE** pour sortir.

Changement de mode d'entrée

Vous pouvez changer le mode d'entrée pour le mode Téléviseur ou le mode Entrée externe.

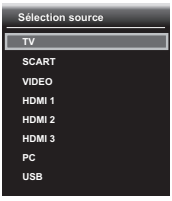

1 Appuyez sur **SOURCE** ⏎.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'entrée désiré, puis appuyez sur **OK**.

- **[COMPONENT]** s'affichera si vous avez connecté des câbles vidéo composante sur cette unité.

Lecture de fichiers photo / musique / vidéo

Cette unité peut lire des fichiers image JPEG, des fichiers musique MP3 / WAVE et des fichiers vidéo DivX®.
Utilisez la mémoire flash USB qui contient ces fichiers.
Avant de commencer : Vous devez insérer la mémoire flash USB dans le port USB de cette unité (comme indiqué ci-dessous) et sélectionner ***[USB]*** *dans* ***[Sélection source]****. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 9).*



- La mémoire flash USB n'est pas fournie avec cette unité.
- L'unité ne reconnaît que des mémoires flash USB.
  N'utilisez pas de hub USB ni de rallonge entre la mémoire flash USB et l'unité.
  Insérez toujours la mémoire flash USB directement sur cette unité.
- Nous ne garantissons pas le bon fonctionnement de toutes les mémoires flash USB sur cette unité.

1 Appuyez sur **SOURCE** pour afficher le mode de sélection de l'entrée et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[USB]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner **[Photo]**, **[Musique]** ou **[Vidéo]**, puis appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur **GUIDE** pour basculer de la liste de lecture à la vignette pour sélectionner le mode d'affichage souhaité.

4 Sur la liste de lecture, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK** ou ► **(curseur)**.
Sur la vignette, utilisez ▲ / ▼ / ◄ / ► pour sélectionner le fichier désiré, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation en mode Liste et Vignette

Avant de régler chaque paramètre, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

Trier :

Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Trier]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'ordre de tri.

Type de support :

Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type de support]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ le type de support ; **[Photo]** ou **[Musique]**.

Taille de vignette :

Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Taille de vigte]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ la taille de vignette ; **[Petite]**, **[Moyenne]** ou **[Grande]**.

Afficher tous les fichiers :

Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Afficher tous les fichiers]**, puis appuyez sur **OK** pour afficher tous les fichiers.

- Tous les fichiers peuvent ne pas s'afficher même si vous sélectionnez **[Afficher tous les fichiers]** du fait de la quantité de fichiers / dossier, de la longueur du nom des fichiers / dossiers ou des capacités.

Si vous souhaitez afficher chaque dossier ou fichier, sélectionnez **[Afficher les fichrs du dossier]**, puis appuyez sur **OK**.

Photo

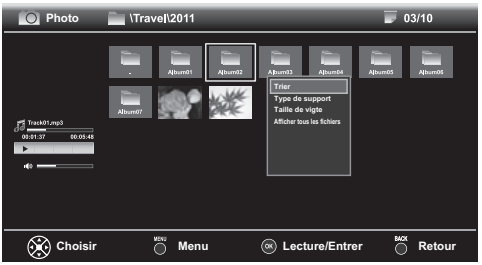

- Ordre de tri : **[Date]** ou **[Nom]**.

Utilisation en mode Diaporama

► (LECTURE) / ❚❚

Appuyez pour lancer le diaporama ou le mettre en pause.

P ∧ / ∨

Appuyez sur P ∧ pour passer au fichier suivant.
Appuyez sur P ∨ pour revenir au fichier précédent.

BACK

Appuyez pour revenir à l'écran précédent.

Montrer détails (i) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Montr détails]**, puis appuyez sur **OK**.
• **[Nom]**, **[Date]**, **[Résolution]**, **[Taille]** et **[Suiv.]**.
Aucun menu ne s'affiche ; appuyez une première fois sur **i** pour afficher la barre d'outils. Appuyez une deuxième fois sur **i** pour afficher les informations.
Appuyez une troisième fois sur **i** pour supprimer les informations.

Répétition (RED) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Répétition]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode de répétition ; aucun fichier ou tous les fichiers sont lus en mode de répétition, puis appuyez sur **OK**.
Aucun menu ne s'affiche ; appuyez sur **RED** pour modifier le mode de répétition paramétré.

Aléatoire (BLUE) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Aléatoire]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode aléatoire ; activé ou désactivé, puis appuyez sur **OK**.
Bien que le menu ne s'affiche pas, appuyez sur **BLUE** pour lire le diaporama en mode aléatoire. Pour revenir à la lecture en mode normal, appuyez à nouveau sur **BLUE**.

Lecture

Transition (GREEN) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Transition]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ pour le mode de transition ci-dessous, puis appuyez sur **OK**.

- **[Aucun]**, **[Dissolution]**, **[Ess vers droite]**, **[Ess vers gauch]**, **[Ess vers haut]**, **[Ess vers le bas]**, **[Rect. int.]**, **[Rect. ext.]** et **[Aléatoire]**.

Aucun menu ne s'affiche ; appuyez plusieurs fois sur **GREEN** pour modifier le mode de transition du diaporama paramétré.

Durée diapo (YELLOW) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Durée diapo]**, appuyez sur **OK**, puis utilisez ▲ / ▼ pour la durée d'affichage ci-dessous, puis appuyez sur **OK**.

- **[7 secondes]**, **[12 secondes]** et **[16 secondes]**.

Aucun menu ne s'affiche ; appuyez sur **YELLOW** pour modifier la durée d'affichage de la diapositive paramétrée.

Pause

Rotation (GREEN) :

Appuyez sur **MENU**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rotation]**, puis appuyez sur **OK**. A chaque fois que vous appuierez sur **OK**, l'image tournera de 90 degrés.
Aucun menu ne s'affiche ; à chaque fois que vous appuierez sur **GREEN**, l'image tournera de 90 degrés.

Zoom (YELLOW) :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Zoom]**, puis utilisez **OK** et ▲ / ▼ pour sélectionner le facteur de zoom :
1x, 2x et 4x et appuyez sur **OK**.
Aucun menu ne s'affiche ; appuyez sur **YELLOW** pour modifier le facteur de zoom dans l'ordre.

Musique

- Ordre de tri : **[Nom]**, **[Genre]**, **[Artiste]** ou **[Album]**.

Utilisation en mode Lecture

▶ (LECTURE) / ❚❚

Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

⏮ / ⏭

Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

P ∧ / ∨

P ∧ fonctionne de la même manière que ⏭.
P ∨ fonctionne de la même manière que ⏮.

◄ / ► (curseur)

Tout en maintenant ► enfoncé, faites défiler rapidement le fichier.
Tout en maintenant ◄ enfoncé, rembobinez le fichier.

◀◀ / ▶▶

Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement le fichier.
A chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ / ▶▶, vous ferez défiler ou rembobinerez le fichier jusqu'à 5 fois plus vite.

Répétition (GREEN) :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Répétition]**, puis appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode de répétition suivant ; **[Aucun]**, **[Simple]** ou **[Tout]**, puis appuyez sur **OK**.
Vous pouvez également paramétrer ces modes de répétition ou aucun en appuyant sur **GREEN** même si le menu ne s'affiche pas.

Aléatoire (YELLOW) :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Aléatoire Marche]** ou **[Aléatoire Arrêt]**, puis appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver le mode aléatoire.
Vous pouvez activer ou désactiver le mode aléatoire en appuyant sur **YELLOW** même si le menu ne s'affiche pas.

Montrer détails (i) :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Montr détails]**, puis appuyez sur **OK**.

- **[Titre]**, **[Artiste]**, **[Album]**, **[Genre]**, **[Année]**, **[Durée]** et **[Suiv.]**.

Vous pouvez aussi afficher ou masquer les informations en appuyant sur **i** même si le menu ne s'affiche pas.

Audio seulement :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Audio seulement]**, pour que toutes les informations soient masquées.

- Appuyez sur n'importe quel bouton (sauf ⏻) pour revenir à l'affichage normal.

• Ordre de tri : **[Type]**, **[Date]** ou **[Nom]**.

Utilisation en mode Lecture

► (LECTURE) / ❚❚

Appuyez pour lancer la lecture ou la mettre en pause.

■

Appuyez pour arrêter la lecture, puis appuyez sur ► pour reprendre la lecture à l'endroit où elle a été arrêtée, ou appuyez à nouveau pour terminer la lecture.

⏮ / ⏭

Appuyez pour revenir au fichier précédent ou passer au suivant.

P ∧ / ∨

P ∧ fonctionne de la même manière que ⏭.
P ∨ fonctionne de la même manière que ⏮.

◀◀ / ▶▶

Appuyez pour rembobiner ou faire défiler rapidement le fichier.
A chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ / ▶▶, vous ferez défiler ou rembobinerez le fichier jusqu'à 5 fois plus vite.

(sous-titrage)

Appuyez pour changer la piste de sous-titre.
• Cette fonction est disponible si le fichier contient une piste de sous-titre.

AUDIO

Appuyez pour changer la piste audio.
• Cette fonction est disponible si le fichier contient une plus d'une piste audio.

Répétition :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Répétition]**, puis appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode de répétition suivant ; **[Aucun]**, **[Simple]** ou **[Tout]**, puis appuyez sur **OK**.

Montr détails (i) :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Montr détails]**, puis appuyez sur **OK**.
• **[Titre]**, **[Directeur]**, **[Droits/auteur]**, **[Date]**, **[Genre]**, **[Durée]** et **[Suiv.]**.
Vous pouvez aussi afficher ou masquer les informations en appuyant sur **i** même si le menu ne s'affiche pas.

Mode Image :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode Image]**, puis appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'image suivant, puis appuyez sur **OK**.
• **[Standard]**, **[Dynamique]**, **[Film]** et **[Jeu]**.
• **PICTURE MODE** sur la télécommande ne fonctionne pas dans ce mode.

Mode écran :

Appuyez sur **MENU** et utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode écran]**, puis appuyez sur **OK**. Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le mode d'écran suivant ; **[Normal]** ou **[Point par point]**, puis appuyez sur **OK**.
• Ces modes écran sont décrits comme signal d'entrée PC dans "Changement du mode d'affichage de l'écran du téléviseur" (p. 14).
• **ASPECT** ↔ sur la télécommande ne fonctionne pas dans ce mode.

5 Appuyez sur **SOURCE** ⏎ et sélectionnez le mode d'entrée désiré pour quitter ce mode.

- Funai décline toute responsabilité vis-à-vis de l'incompatibilité de votre mémoire flash USB et ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes des données enregistrées.
- Les mémoires flash USB nécessitant leur propre pilote ou les appareils équipés d'un système spécial type reconnaissance d'empreintes ne sont pas supportés.
- Vérifiez que vous avez une copie de sauvegarde des fichiers originaux sur votre appareil avant de les lire sur cette unité. Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des dommages causés à vos données enregistrées ou de leur perte.
- Pour éviter d'endommager la mémoire flash USB et l'unité, toujours éteindre l'unité avant de retirer la mémoire flash USB.
- Cette unité ne doit pas être utilisée avec une mémoire flash USB nécessitant une alimentation externe (500 mA ou plus).
- Cette unité peut reconnaître jusqu'à 3 000 fichiers dans la mémoire flash USB.
- Cette unité peut ne pas être reconnus si la longueur des noms de fichiers est trop longue. Seuls les caractères anglais peuvent être reconnus.
- Cette unité ne supporte pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ni les systèmes de fichiers autres que les systèmes de fichiers FAT, FAT32 et NTFS. Si le fichier n'est pas supporté, un message d'erreur s'affiche.
- Si l'unité ne reconnaît pas la mémoire flash USB, essayez de la reconnecter.
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés dans des débits binaires élevés, les images peuvent être parfois interrompues.
- Les informations de reprise de la lecture seront conservées jusqu'à ce que la lecture soit définitivement terminée.
- Cet appareil ne prend pas en charge les sous-titres externes.
- Cette unité ne peut pas lire un fichier qui dépasse la limite de la restriction de fichier.
- Cette unité peut lire le fichier acheté avec le code d'enregistrement de cette unité seulement.
- Seuls les fichiers DivX® avec des extensions ".avi" et ".divx" sont supportés.
- Bien que le logo DivX® ait été obtenu pour cette unité, il est possible que cette dernière ne puisse pas lire certaines données, en fonction des réglages des caractéristiques, débits binaires, formats audio, etc.
- Si un gros fichier DivX® est sélectionné, il se peut que la lecture mette un peu de temps à démarrer (parfois plus de 20 secondes).
- Pour en savoir plus sur DivX®, veuillez consulter le site http://www.divx.com.
- A PROPOS DE LA VIDEO DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC. Cette unité est un appareil agréé DivX Certified® qui lit des fichiers vidéo DivX. Visitez le site divx.com pour en savoir plus sur ce format et les outils logiciels de conversion de vos fichiers au format vidéo DivX.
- A PROPOS DE LA VIDEO A LA DEMANDE DIVX : Ce dispositif DivX Certified® doit être préalablement enregistré pour lire les films de Vidéo à la demande (VOD) au format DivX. Pour obtenir votre code d'enregistrement, chercher la section VOD DivX dans le menu de configuration de votre appareil. Allez sur vod.divx.com pour en savoir plus sur la manière de finaliser votre enregistrement.
- Produit agréé DivX Certified® ; lit seulement les versions DivX® 3, 4, 5 et 6 avec une lecture standard de fichiers sur support DivX®.
- Une mémoire flash USB qui contient les fichiers DivX® avec la fonction de lecture DivX® GMC (Global Motion Compensation), qui est une fonction DivX® supplémentaire, ne peut pas être lue sur cette unité.

Les fichiers qui seront lus sur cette unité doivent être enregistrés conformément aux spécifications suivantes :

<JPEG>	
Base	17 000 x 10 000
Progressive	4 000 x 4 000
<MP3>	
Fréquence d'échantillonnage	32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz 16 kHz, 22,05 kHz ou 24 kHz 8 kHz, 11,025 kHz ou 12 kHz
Débit binaire constant	32 kbps - 320 kbps
<WAVE>	
Fréquence d'échantillonnage	32 kHz, 44,1 kHz ou 48 kHz
Débit binaire constant	16 bit PCM (big / little endian), 24 bit PCM (big endian)
<DivX®>	
Résolution	Jusqu'à 1 920 x 1 080
Débit binaire constant	16 kbps - 320 kbps (MPEG audio) 32 kbps - 448 kbps (AC3 audio)
Fréquence d'échantillonnage	16 kHz - 48 kHz
Type de canal	1-canal / mono 2-canaux / stéréo 6-canaux / surround
Type de sous-titre interne	XSUB, XSUB+

Changement du mode d'affichage de l'écran du téléviseur

Vous pouvez sélectionner votre taille d'écran TV préférée. Appuyez plusieurs fois sur **ASPECT** pour passer entre les modes d'affichages d'écran TV.

Pour le signal vidéo 16:9

[Auto]	Sélectionne le mode d'affichage de l'écran du téléviseur automatiquement.
[4:3]	Affiche une image 16:9 à un format 4:3 ; l'image est rognée horizontalement. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.
[Plein écran]	Affiche une image 16:9 étirée horizontalement et verticalement.
[Zoom]	Affiche une image 16:9 à sa taille élargie sans changer le ratio horizontal et vertical.
[Cinéma]	Affiche une image 16:9 étirée verticalement. Ceci ne coupe que le haut de l'image.
[Elargir]	Affiche une image étirée horizontalement. Ceci coupe les côtés gauche et droit de l'image.
[Non cadré]	Affiche une image 16:9 à sa taille originale.

- Vous pouvez définir **[Non cadré]** en mode image HD. (720p / 1080i / 1080p)

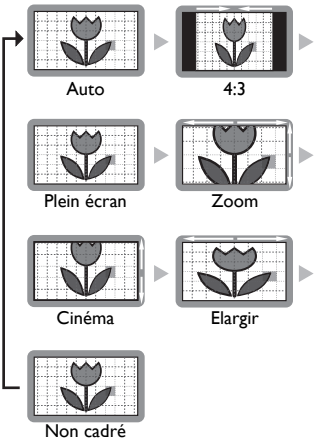

Pour le signal vidéo 4:3

[Auto]	Sélectionne le mode d'affichage de l'écran du téléviseur automatiquement.
[4:3]	Affiche une image 4:3 à sa taille originale. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.
[14:9]	Affiche une image 4:3 au format 14:9. Les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur. Ceci coupe le haut et le bas de l'image.
[Plein écran]	Affiche une image 4:3 à une taille standard 16:9; l'image est étirée horizontalement pour remplir l'écran du téléviseur.
[Zoom]	Affiche une image 4:3 à une taille 16:9, à sa taille élargie, sans changer le ratio horizontal et vertical. Ceci coupe le haut et le bas de l'image.
[Cinéma]	Affiche une image 4:3 à une taille 16:9; l'image est étirée plus horizontalement en haut de l'écran du téléviseur. Ceci coupe le haut de l'image.
[Grand angle]	Affiche l'image avec le centre à la taille originale et les bords étirés horizontalement pour remplir l'écran.

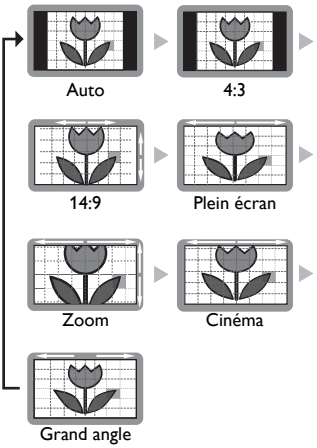

Pour le signal d'entrée du PC

[Normal]	Affiche une image étirée de manière proportionnelle. Principalement, les encadrés apparaissent sur les deux côtés de l'écran du téléviseur.
[Plein écran]	Affiche l'image avec le centre à la taille originale et les bords étirés horizontalement pour remplir l'écran.
[Point par point]	Affiche une image à sa taille originale.

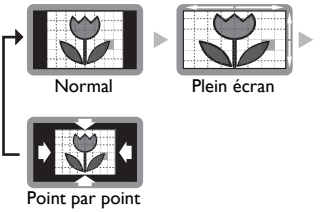

AUTRES PARAMÈTRES

À lire en premier

Avant de régler chaque paramètre, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.
Pour quitter le menu, appuyez sur **MENU**.

Appuyez sur **MENU** et n'appuyez sur aucune commande pendant 1 minute, le menu disparaîtra alors automatiquement.

Réglage de l'image

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'image selon vos préférences personnelles. Ces réglages sont automatiquement enregistrés lorsque vous quittez le menu Image.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.

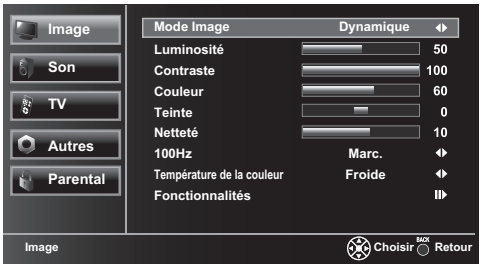

Mode Image

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode Image]**, puis sélectionnez **[Standard]**, **[Dynamique]**, **[Film]**, **[Jeu]** ou **[Personnel]** au moyen de ◄ / ►.

- Vous pouvez facilement changer le mode image au moyen de **PICTURE MODE**. Appuyez sur **PICTURE MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode d'image de votre choix. Dans cette fonction, vous pouvez aussi assigner le mode d'image individuellement à chaque mode d'entrée.

Luminosité / Contraste / Couleur / Teinte / Netteté

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis appuyez sur **OK** pour faire apparaître l'affichage des paramètres et réglez les paramètres au moyen de ◄ / ►.

- Si vous réglez les paramètres sur un mode différent de **[Personnel]**, **[Mode Image]** sera changé en **[Personnel]**.

100Hz

Lorsque l'image est floue pendant la vision de scènes à mouvements rapides, il est possible de corriger cela en utilisant la fonction de résolution 100Hz (100 trames par seconde).

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[100Hz]**, puis utilisez **[Marc.]** ou **[Arrêt]** à l'aide de ◄ / ►.

- Lorsque vous réglez **[Jeu]** en **[Mode Image]**, la fonction n'a aucun effet.

Température de la couleur

Vous pouvez changer le ton de couleur de l'image.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Température de la couleur]**, puis sélectionnez **[Chaude]**, **[Normal]**, ou **[Froide]** au moyen de ◄ / ►.

Réglage de l'image avancé

Vous pouvez ajuster les paramètres de l'image détaillés selon vos préférences personnelles.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fonctionnalités]**, puis appuyez sur **OK**.

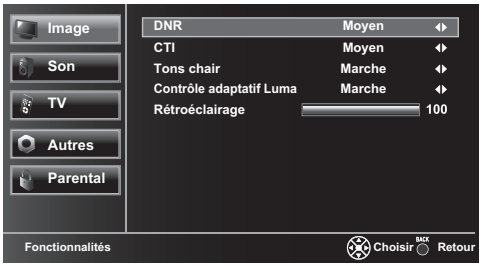

DNR (Digital Noise Reduction)

Vous pouvez faire des réglages pour réduire le risque d'erreur de numérisation causée par la compression.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[DNR]**, puis sélectionnez **[Moyen]**, **[Fort]**, ou **[Faible]** au moyen de ◄ / ►.

CTI (Colour Transient Intensity)

Vous pouvez régler l'image pour éviter les erreurs de couleur.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[CTI]**, puis sélectionnez **[Moyen]**, **[Fort]**, ou **[Faible]** au moyen de ◄ / ►.

Tons chair

Vous pouvez choisir d'activer la teinte de la peau ou non.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Tons chair]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Contrôle adaptatif Luma

Vous pouvez régler les changements dans la luminance de l'image.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Contrôle adaptatif Luma]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Rétroéclairage

Vous pouvez ajuster la luminosité du rétroéclairage.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rétroéclairage]**, puis ajustez le réglage au moyen de ◄ / ►.

- Après avoir appuyé sur **OK** et lorsque l'écran des paramètres s'affiche, vous pouvez ajuster le réglage.
- Si vous réglez **[Mode ECO]** sur **[Marc.]** dans "Mode ECO" (p. 8), cette fonction ne fonctionnera pas même si vous paramétrez le réglage nécessaire pour que le Mode ECO soit prioritaire.

Réglage PC

Vous pouvez ajuster la position de l'image du PC, l'horloge et la phase.

*Avant de commencer : Vous devez connecter votre PC à cette unité et sélectionner **[PC]** dans **[Sélection source]**. Se référer à la rubrique "Changement de mode d'entrée" (p. 9).*

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Image]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage PC]**, puis appuyez sur **OK**.

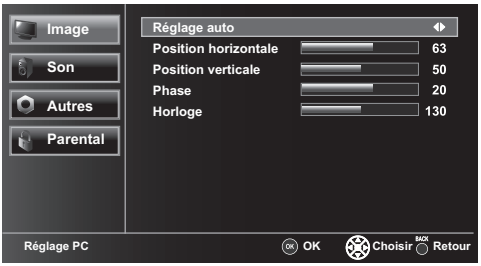

Réglage auto

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage auto]**, puis appuyez sur **OK**.

- Chaque paramètre sera ajusté automatiquement.

Position horizontale / Position verticale / Phase / Horloge

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez les paramètres selon vos préférences.

- Après avoir appuyé sur **OK** et lorsque l'écran de réglages s'affiche, vous pouvez ajuster les réglages.
- Vous pouvez sélectionner votre taille d'écran du PC préférée dans "Changement du mode d'affichage de l'écran du téléviseur" (p. 14).

Ajustement du son

Vous pouvez ajuster les paramètres de son selon vos préférences personnelles.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Son]**, puis appuyez sur **OK**.

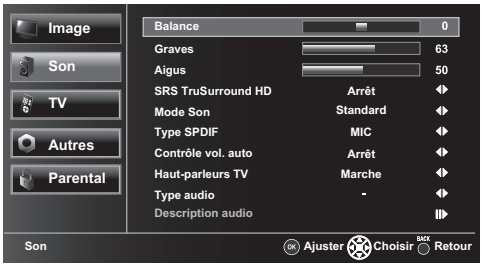

Balance / Graves / Aigus

Vous pouvez régler les paramètres du haut-parleur gauche / droit.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément de votre choix, puis ajustez le réglage au moyen de ◄ / ►.

SRS TruSurround HD

Vous pouvez régler les modes du son pour obtenir une reproduction audio plus spatiale ou ambiante.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[SRS TruSurround HD]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Mode Son

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mode Son]**, puis sélectionnez **[Standard]**, **[Film]**, **[Musique]**, ou **[Jeu]** au moyen de ◄ / ►.

- Vous pouvez facilement changer le mode son au moyen de **SOUND MODE**.
- Appuyez sur **SOUND MODE** à plusieurs reprises pour sélectionner le mode de son de votre choix.

Type SPDIF

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type SPDIF]**, puis sélectionnez **[Auto]** ou **[MIC]** au moyen de ◄ / ►.

Auto	Dolby Digital (si disponible)
MIC	MIC

Contrôle vol. auto

Si réglé sur **[Marche]**, les changements de volume soudains sont automatiquement réduits, pendant les publicités, par exemple, ou lors de changements de chaîne.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Contrôle vol. auto]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Haut-parleurs TV

Sélectionnez, ou non, la sortie audio des haut-parleurs de l'unité. Si votre amplificateur est compatible avec le système HDMI et qu'il est relié à cette unité par un câble HDMI, certaines opérations sonores, telles que l'augmentation du volume, peuvent se faire à l'aide de la télécommande de cette unité. Vérifiez que **[Commande fun-Link]** est réglé sur **[Marche]** (p. 22).

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Haut-parleurs TV]**, puis sélectionnez **[Marche]**, **[Arrêt]**, ou **[Amp. ext.]** au moyen de ◄ / ►.

Marche	Le son sortira des haut-parleurs de l'unité.
Arrêt	Le son ne sortira pas des haut-parleurs de l'unité.
Amp. ext.	Vous pouvez commander la sortie audio de vos appareils avec lien HDMI connectés à l'aide de la télécommande de cette unité.

Type audio

Vous pouvez ajuster le type audio.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type audio]**, puis sélectionnez **[-]**, **[Malentendant]** ou **[Malvoyant]** au moyen de ◄ / ►.

Malentendant :
Propose un service audio pour les malentendants.
Malvoyant :
Propose une description audio supplémentaire pour les malvoyants.

Description audio

Vous pouvez ajuster le réglage de sortie audio et le volume audio pour **[Malvoyant]**.

2 Après avoir sélectionné **[Malvoyant]**, utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Description audio]**, puis ajustez le réglage au moyen de ◄ / ►.

- Après avoir appuyé sur **OK** et lorsque l'écran de niveaux de mixage s'affiche, vous pouvez ajuster le réglage.
- Seul le son MPEG est disponible pour cette fonction.

Paramètres du téléviseur

Vous pouvez sélectionner le pays et la langue audio.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[TV]**, puis appuyez sur **OK**.

Pays

Vous pouvez choisir le pays de votre choix.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Pays]**, puis sélectionnez le pays de votre choix au moyen de ◄ / ►.

Langue audio principale / Langue audio secondaire

DTV

Vous pouvez sélectionner la langue principale ou sub audio.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue audio principale]** ou **[Langue audio secondaire]**, puis sélectionnez les différentes langues de votre choix au moyen de ◄ / ►.

Canal audio

ATV

Vous pouvez sélectionner le mode audio.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Canal audio]**, puis sélectionnez **[Stéréo]**, **[Mono]**, **[Dual1]**, ou **[Dual2]** au moyen de ◄ / ►.

- Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez changer la langue facilement au moyen de AUDIO, si disponible.

Réglages des canaux

Vous pouvez éditer les canaux.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[TV]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.

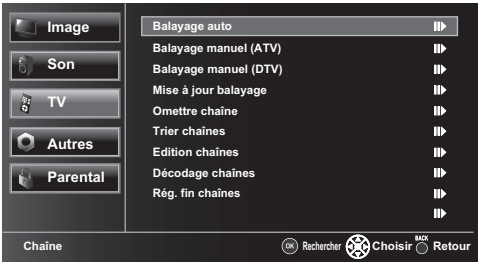

Balayage auto

Vous pouvez lancer un balayage automatique des chaînes DTV et ATV dans votre région.

- Une fois le balayage terminé, le canal numérique ou analogique le plus bas mémorisé s'affichera.
- Si vous appuyez sur **MENU** pendant le balayage, cette opération sera interrompue et la plus petite chaîne mémorisée apparaîtra à l'écran.
- Veuillez noter qu'après la syntonisation, les chaînes analogiques seront stockées dans l'ordre de leur diffusion par votre émetteur local. Cet ordre peut être différent de celui dans lequel vous voulez les stocker. Si c'est le cas, vous pouvez modifier l'ordre selon vos préférences dans "Réglages des canaux" (p. 17).

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Balayage auto]**, puis appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

Balayage manuel (ATV)

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes ATV de votre région.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Balayage manuel (ATV)]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fréq.initial (MHz)]** pour la section de la fréquence à 3 chiffres en utilisant **les touches numériques**.

5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Balayage amont]** ou **[Balayage aval]**, puis appuyez sur **OK** pour commencer à balayer les fréquences supérieures ou inférieures à la fréquence réglée.

Balayage manuel (DTV)

Vous pouvez lancer une recherche manuelle parmi les chaînes DTV de votre région.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Balayage manuel (DTV)]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner **[Numéro de chaîne]**, puis appuyez sur **OK** pour commencer le balayage.

Mise à jour balayage

Recherche et enregistre les chaînes ATV et DTV non reçues.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mise à jour balayage]**, puis appuyez sur **OK**.

Omettre chaîne

Si vous utilisez P ∧/∨, le canal que vous avez sélectionné sera sauté.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Omettre chaîne]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

- apparaîtra à la droite du canal.
- Appuyez à nouveau sur **OK** pour annuler; disparaîtra.

Trier chaînes

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Trier chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner la chaîne de votre choix et appuyez sur **OK** pour déterminer, puis sélectionnez une autre chaîne et appuyez sur **OK** pour changer l'ordre.

Edition chaînes

Vous pouvez régler le numéro et le nom des chaînes.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Edition chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Numéro de chaîne]** et saisissez le numéro de votre choix en utilisant les boutons numérotés, puis appuyez sur **OK**.

6 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Nom]** et saisissez le caractère de votre choix en utilisant les boutons numérotés, puis appuyez sur **OK**.

- Utilisez l'alphabet sur **les touches numériques**, tableau de correspondance indiqué ci-dessous.
- Utilisez ◄ pour effacer 1 caractère.

1	A	B	C	1
2	D	E	F	2
3	G	H	I	3
4	J	K	L	4
5	M	N	O	5
6	P	Q	R	6
7	S	T	U	7
8	V	W	X	8
9	Y	Z	9	
0	+	-	.	0

ATV

7 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fréquence (MHz)]** et saisissez la fréquence de votre choix en utilisant les boutons numérotés, puis appuyez sur **OK**.

8 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Système couleur]** ou **[Système sonore]**, puis sélectionnez le système que vous souhaitez utiliser au moyen de ◄ / ►.

Décodage chaînes

ATV

Certaines stations de télévision transmettent des signaux de télévision encodés qui ne peuvent être décodés qu'avec un décodeur acheté ou loué. Il est possible de connecter ce type de décodeur à la prise PERITEL de l'unité. Cette fonction activera automatiquement le décodeur connecté pour le canal.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Décodage chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

- Appuyez à nouveau sur **OK** pour annuler; disparaîtra.

Rég. fin chaînes

ATV

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rég. fin chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

5 Utilisez ◄ / ► pour ajuster le paramètre désiré, puis appuyez sur **OK**.

Ajustement des paramètres

Vous pouvez changer d'autres réglages.

Langue du menu

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue du menu]**, puis appuyez sur **OK**.

Réglage heure

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage heure]**, puis appuyez sur **OK**.

Fuseau

Vous pouvez paramétrer le fuseau horaire selon la zone de résidence.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Fuseau]**, puis sélectionnez **[Auto]** ou le temps que vous souhaitez utiliser au moyen de ◄ / ►.

Auto : Sélectionne automatiquement le fuseau horaire de votre zone pour assurer le bon fonctionnement de l'horloge.

- Bien que vous ayez sélectionné **[Auto]**, la bonne heure peut ne pas s'afficher sur les "Information de l'écran du téléviseur" (p. 9), en fonction de la diffusion DTV.

Région

En Espagne ou au Portugal, vous pouvez sélectionner la région dans laquelle vous vivez.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Région]**, puis choisissez la région de votre choix au moyen de ◄ / ►.

Arrêt d'alimentation auto

Vous pouvez régler l'unité pour qu'elle se mette automatiquement en mode veille si aucune activité n'est détectée au bout de 4 heures après sa mise en marche. Malgré ce réglage, l'unité se met automatiquement en mode veille s'il n'y a pas d'entrée de signal du terminal d'antenne ou si l'utilisateur n'exécute aucune opération pendant 15 minutes.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Arrêt d'alimentation auto]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Réglages des sous-titres

Vous pouvez modifier les réglages des sous-titrages utilisés pour les programmes TV.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Sous-titres]**, puis appuyez sur **OK**.

Sous-titres (ATV)

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Sous-titres (ATV)]**, puis sélectionnez **[Muet]**, **[Marche]**, ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

1ère langue de ss-titres / 2e langue de ss-titres

Vous pouvez paramétrer la 1ère et 2ème langue de sous-titrage.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[1ère langue de ss-titres]** ou **[2e langue de ss-titres]**, puis sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au moyen de ◄ / ►.

- Lorsque vous regardez un programme, vous pouvez facilement changer la langue des sous-titres au moyen de (....), si disponible.
- Pour masquer les sous-titres, sélectionnez **[Arrêt]** dans **[1ère langue de ss-titres]**.

Type de ss-titres

Vous pouvez sélectionner le type de sous-titres préféré.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Type de ss-titres]**, puis sélectionnez **[-]** ou **[Malentendant]** au moyen de ◄ / ►.

Malentendant : Propose un service audio pour les malentendants.

Télétexte

Vous pouvez modifier les réglages du télétexte.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Télétexte]**, puis appuyez sur **OK**.

Langue Télétexte

Vous pouvez sélectionner la langue du télétexte préférée.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue Télétexte]**, puis sélectionnez la langue de votre choix au moyen de ◄ / ►.

Langue page décodage

Vous pouvez passer au groupe de langue approprié.

- Vous devez sélectionner **[RUSSIE]** si vous sélectionnez les pays qui utilisent l'alphabet cyrillique dans "Pays" (p. 17).

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Langue page décodage]**, puis sélectionnez la région de la langue de votre choix au moyen de ◄ / ►.

Niveau présentation

Vous pouvez ajuster le niveau de présentation du télétexte. Le niveau 2.5 offre davantage de couleurs et de meilleures images que le niveau 1.5.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Niveau présentation]**, puis sélectionnez **[Niveau 1.5]** ou **[Niveau 2.5]** au moyen de ◄ / ►.

Pour afficher le télétexte

1 Appuyez sur ☰ pour activer le décodeur télétexte.

- L'information du **[Télétexte]** s'affichera.

2 Appuyez sur ☰ plusieurs fois pour afficher le télétexte en mode transparent ou en mode image et télétexte.

- Si vous voulez changer de page, utilisez **les touches numériques** ou ▲ / ▼.
- Pour agrandir la police de caractères, appuyez sur ☰.
- Pour sélectionner les sous-pages du télétexte, appuyez sur ☰.
- Pour choisir directement les numéros de page affichés en bas de l'écran du téléviseur, utilisez **RED** / **GREEN** / **YELLOW** / **BLUE**.
- Pour afficher les informations masquées du télétexte, appuyez sur ☰.
- Pour garder la page actuelle affichée, appuyez sur ☰.
- Pour revenir à la page de démarrage du télétexte, appuyez sur ☰.
- Pour cacher le télétexte, appuyez sur **SLEEP**.

3 Appuyez sur **BACK** pour éteindre le décodeur télétexte.

Interface commune (CI)

DTV

Cette unité est équipée d'une fente CI. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez profiter des services supplémentaires, par exemple télévision payante. Le menu des restrictions d'accès apparaîtra sur l'écran du téléviseur lorsque le module CI est installé.

1 Passez en mode veille et débranchez l'unité de la sortie CA.

2 Insérez le module CI directement dans la fente CI de cette unité.

- Certains modules CI peuvent être composés de deux pièces, notamment un lecteur de carte avec la carte de visionnement. Lorsque vous utilisez ce type de carte, insérez d'abord fermement le lecteur de carte dans la fente CI de l'unité. Puis, insérez la carte de visionnement dans le lecteur.

3 Branchez cette unité à la prise CA et appuyez sur ⏻ pour l'allumer.

4 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.

5 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

6 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Interface commune]**, puis appuyez sur **OK**.

7 Suivez les instructions à l'écran du téléviseur.

- CI peut ne pas être disponible dans certains pays ou régions.
- En cas d'échec, vous devez appeler votre fournisseur de services CI.
- Le fonctionnement du menu peut varier en fonction de la carte d'affichage. Consultez le manuel accompagnant la carte d'affichage.

DivX® VOD

Si vous achetez ou louez un fichier DivX® sur le site officiel de vidéo , également dénommé Services de VOD (Vidéo à la demande) DivX®, un code d'enregistrement sera requis chaque fois que vous commanderez un nouveau fichier dans les services de VOD DivX®.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[DivX(R) VOD]**, puis appuyez sur **OK**.

Enregistrement de DivX(R)

Vous pouvez paramétrer l'enregistrement du code de VOD DivX® sur cette unité.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Enregistrement de DivX(R)]**, puis appuyez sur **OK**.

Désactivation de DivX(R)

Vous pouvez désactiver le code d'enregistrement de cette unité et obtenir un nouveau code d'enregistrement et un code de désactivation pour télécharger les fichiers de VOD DivX® sur Internet.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Désactivation de DivX(R)]**, puis appuyez sur **OK** ; si un message de confirmation apparaît, sélectionnez et appuyez sur **OK**.

- Pendant la lecture du DivX®, vous ne pouvez pas accéder à ce réglage.

Téléchargement de logiciel

Le téléchargement du logiciel n'est compatible que dans les pays indiqués. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser cette fonction selon votre lieu de résidence.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Logiciel]**, puis appuyez sur **OK**.

Mise à jour auto.

Si vous réglez ce paramètre sur **[Marche]**, cette unité en mode veille détecte et met automatiquement à jour une nouvelle version de logiciel.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mise à jour auto.]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

- Le voyant d'alimentation s'allume pendant que l'unité recherche ou met à jour le logiciel.
- La mise à jour du logiciel démarrera automatiquement.

Rech de nouveaux logiciels

Vous pouvez rechercher une nouvelle version du logiciel en mode TV uniquement.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Rech de nouveaux logiciels]**, puis appuyez sur **OK**.

- Lorsque cette unité a trouvé une nouvelle version du logiciel, le menu de confirmation de mise à jour du logiciel apparaîtra.
- Ce processus peut durer jusqu'à 60 minutes.

4 Une fois le logiciel mis à jour, appuyez sur ⏻ pour redémarrer l'unité.

Démonstration

Lorsque vous sélectionnez **[Localisation]** sur **[Magasin de détail]**, vous pouvez contrôler et modifier les paramètres de démonstration.

E-pop

E-pop peut être réglé sur off (inactif) ou sur la position de votre choix pour cette fonction.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]** en appuyant sur **OK**, sélectionnez **[Démo]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[E-pop]**, puis sélectionnez **[Haut]**, **[Bas]**, ou **[Arrêt]** au moyen de ◄ / ►.

Démo pour 100Hz

Vous pouvez vérifier les différences entre les taux de rafraîchissement de 50Hz et 100Hz avec ce mode de démonstration.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]** en appuyant sur **OK**, sélectionnez **[Démo]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Démo pour 100Hz]**, puis appuyez sur **OK**.

Réinitialisation aux valeurs par défaut

Réinitialiser

Vous pouvez remettre à zéro tous les réglages, hormis le réglage des chaînes et le verrouillage parental.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Autres]** en appuyant sur **OK**, sélectionnez **[Réinitialiser]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner **[OK]**, puis appuyez sur **OK**.

Verrouillage parental

Pour réinitialiser le réglage parental, vous devez saisir votre mot de passe.

1 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Parental]**, puis appuyez sur **OK**.

2 Utilisez **les touches numériques** pour entrer le code PIN à 4 chiffres que vous avez paramétré.

- Si vous n'avez pas paramétré votre mot de passe, entrez 1234.
- Si vous saisissez un mot de passe incorrect, l'affichage de réglages apparaîtra automatiquement.

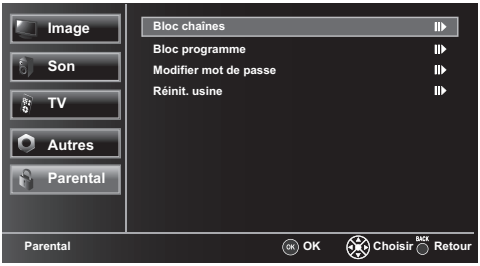

Bloc chaînes

Vous pouvez paramétrer certains canaux spécifiques pour qu'ils soient invisibles.

- Si vous sélectionnez une chaîne bloquée, vous devez saisir le code PIN pour pouvoir la regarder.
- Si vous souhaitez déverrouiller la chaîne bloquée, sélectionnez la **[OK]** au moyen de ▲ / ▼, puis entrez à nouveau le code PIN.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Bloc chaînes]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le canal désiré, puis appuyez sur **OK**.

- 🔒 apparaîtra à la droite du canal.
- Appuyez à nouveau sur **OK** pour annuler; 🔒 disparaîtra.

Bloc programme

Vous pouvez régler l'évaluation du degré de maturité afin d'éviter le visionnement d'un programme inapproprié par vos enfants.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Bloc programme]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner la limite d'âge.

Modifier mot de passe

Vous pouvez paramétrer votre code PIN.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Modifier mot de passe]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez **les touches numériques** pour entrer un nouveau nombre à 4 chiffres.

5 Utilisez **les touches numériques** pour entrer de nouveau le même nombre à 4 chiffres.

Réinit. usine

Vous pouvez restaurer cette unité aux réglages d'usine.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réinit. usine]**, puis appuyez sur **OK**.

4 Utilisez ◄ / ► pour sélectionner **[OK]**, puis appuyez sur **OK**.

- Tous les réglages sont restaurés aux canaux, réglages d'image et réglages de son mémorisés par défaut.

fun-Link

Cette fonction vous permet d'activer les fonctionnalités associées entre les appareils de notre marque équipés d'une fonction fun-Link et cette unité, en les reliant au moyen d'un câble HDMI.

- L'appareil équipé de la fonction fun-Link fonctionnera parfaitement avec les autres appareils Funai compatibles avec la fonction fun-Link.

1 Appuyez sur **FUN-LINK** pour afficher le menu.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Réglage]**, puis appuyez sur **OK**.

Commande fun-Link

Vous pouvez paramétrer la fonction fun-Link sur Marche ou Arrêt.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Commande fun-Link]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** en appuyant sur **OK**.

Marche : Sélectionne si vous avez connecté un dispositif externe compatible avec la fonction fun-Link.

Arrêt : Désactive toutes les fonctions fun-Link.

- Les réglages supplémentaires suivants seront grisés si le réglage est paramétré sur **[Arrêt]**.

Arrêt périph. auto

Vous pouvez paramétrer votre appareil pour qu'il s'éteigne en le verrouillant à partir de cette unité.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Arrêt périph. auto]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** en appuyant sur **OK**.

Marche : Votre appareil fun-Link connecté s'éteint automatiquement dès que l'unité se met en mode veille.

Arrêt : Votre appareil fun-Link connecté reste allumé si l'unité se met en mode veille.

Marche TV auto

Cette unité sera détectée dès que le signal de mise en marche sera envoyé de votre appareil fun-Link connecté.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Marche TV auto]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** en appuyant sur **OK**.

Marche : Cette unité s'allumera automatiquement lorsque vous allumez votre appareil fun-Link connecté.

Arrêt : Cette unité reste en mode veille même lorsque vous allumez votre appareil fun-Link connecté.

Contrôle périph.

Vous pouvez activer certaines fonctions, telles que la lecture de disque, ou appeler le menu des appareils connectés en utilisant la télécommande de cette unité.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Contrôle périph.]**, puis sélectionnez **[Marche]** ou **[Arrêt]** en appuyant sur **OK**.

Marche : ► / ■ / |◄◄ / ►►| / ❚❚ / ◄◄ / ►► / **FUN-LINK** / ▲ / ▼ / ◄ / ► / **OK** / **BACK** / **les touches numériques** / **RED** / **GREEN** / **YELLOW** / **BLUE** peuvent être utilisés pour contrôler vos appareils fun-Link connectés avec la télécommande de cet appareil.

Arrêt : Désactive la commande de l'appareil.

Mise/jour liste dispositifs

Cette fonction vous permet de consulter le numéro de modèle du produit ou le nom des appareils connectés.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner **[Mise/jour liste dispositifs]**, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher le menu de vos appareils connectés

Assurez-vous que **[Commande fun-Link]** et **[Contrôle périph.]** sont paramétrés sur **[Marche]**.

1 Appuyez sur **FUN-LINK** pour afficher le menu.

2 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner le dispositif désiré, puis appuyez sur **OK**.

3 Utilisez ▲ / ▼ pour sélectionner l'élément désiré, puis appuyez sur **OK**.

Périph. - Menu : Cette fonction vous permet de contrôler le menu de votre appareil fun-Link connecté.

Périph. - Contenu : Cette fonction vous permet de commander le menu supérieur de vos disques DVD ou Blu-ray™.

Périph. - Favoris : Cette fonction vous permet de commander le menu contextuel de vos disques Blu-ray™.

- Certaines des fonctions fun-Link peuvent être disponibles ou non en fonction de vos appareils ou disques fun-Link.
- Nous ne garantissons pas une compatibilité à 100 % avec les appareils HDMI compatibles d'autres marques.

4 Utilisez ▲ / ▼ / ◄ / ► / **OK** sur la télécommande de cette unité pour utiliser les fonctions désirées de vos appareils ou disques.

GUIDE DE DEPANNAGE

Les problèmes de rendement peuvent être facilement corrigés en consultant le guide de dépannage décrivant des solutions trop souvent négligées pour des problèmes similaires.
Avant de faire réparer votre téléviseur, vérifiez les éléments suivants. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.

Problème	Solution possible
La télécommande ne fonctionne pas	• L'unité est-elle branchée correctement ? • La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ? • Vérifiez les piles de la télécommande.
Barres horizontales sur l'écran du téléviseur	• Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Image déformée	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • La température ambiante est trop basse.
L'image défile verticalement	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Pas de couleurs	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Ajuster les **[Couleur]**.
Mauvaise réception de quelques canaux	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Image de mauvaise qualité	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Ajuster **[Contraste]** et **[Luminosité]**. • La température ambiante est trop basse.
Lignes ou bandes sur l'image	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Images fantômes	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales.
Image floue	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé.
Le son fonctionne, mais l'Image est de mauvaise qualité	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Vérifiez les interférences locales. • Ajuster **[Contraste]** et **[Luminosité]**.
L'image est correcte, mais le son est de mauvaise qualité	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • Vérifiez les interférences locales.
Pas d'image ou de son	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal. • L'unité est-elle branchée correctement ? • La prise secteur reçoit-elle de l'électricité ? • L'unité est-elle allumée ? • L'antenne est-elle reliée à la borne à l'arrière de l'unité ? • Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez si le filage n'est pas endommagé. • Débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez pendant 1 minute environ ; rebranchez ensuite le cordon d'alimentation CA et rallumez l'unité.
Différentes taches de couleur sur l'écran du téléviseur	• Essayez un nouveau canal; si tout est normal, le problème est sans doute dû à une mauvaise réception du canal.
Points noirs ou lumineux à l'écran du téléviseur	• Qualité du panneau ACL.
Mot de passe oublié	• Saisissez 4737, puis saisissez le mot de passe de votre choix.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Spécifications

Modèle		LED40-H9825M
LCD		40 pouces
Télévision		DVB-T(MPEG2/H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L
Bornes	Antenne	UHF/VHF 75 ohm
	Entrée audio	Prise RCA (G/D) x 2
	Entrée vidéo composite	Prise RCA (borne partagée avec Y des composantes) ×1
	Entrée vidéo du composant	Prise RCA (Y/Pb/Pr) ×3
	Entrée HDMI	HDMI 19 broches x 3
	Entrée PC	D-Sub 15 broches x 1 (RGB) / mini prise Ø3,5 mm x 1 (Audio)
	PERITEL	PERITEL x 1
	Sortie audio pour casque	Mini prise Ø3,5 mm x 1
	Sortie audio numérique coaxiale	Prise RCA x 1
	Entrée USB	USB × 1
	Interface commune	CI fente x 1
Sortie sonore		10 W, 8 ohm × 2
Télécommande		Dispositif de lumière infrarouge à encodage numérique
Plage de températures de fonctionnement		5 °C à 40 °C
Puissance recommandée		CA 220-240 V ~, 50 Hz
Consommation d'énergie		105 W (veille : moins de 0,5 W)
Dimensions *Hors pièces saillantes.	sans support	H:577,0 / L:961,0 / P:42,0
	avec support	H:621,0 / L:961,0 / P:236,0
Poids	sans support	13,4 kg
	avec support	16,1 kg

Information sur la marque

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- DVB est une marque déposée du DVB Project.
- Le logo de qualification "HD TV 1080p" est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.
- DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques commerciales de DivX, LLC. et sont utilisées sous licence.

SRS TruSurround HD™ crée une ambiance acoustique surround exceptionnelle et immersive grâce à deux haut-parleurs, complétée par une gamme basse riche, un détail de haute fréquence et un dialogue clair.

SRS est une marque commerciale de SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux exigences des directives associées.

Nous : FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z o.o.
ul. Inżynierska 1, 67-100 Nowa Sól, Pologne

Déclarons que le produit suivant :
Télévision LCD
Modèle LED40-H9825M
Nom commercial : Funai
est conforme à la réglementation associée.

CE

Réparation

- Si votre unité ne fonctionne plus, il ne faut pas essayer de corriger le problème par vous-même. Votre appareil ne comprend aucune pièce réparable par l'utilisateur. Apportez l'unité à un centre de service pour la faire réparer.

Nettoyage de l'enceinte

- Essuyez le panneau avant et les autres surfaces externes de l'unité avec un chiffon doux.
- N'utilisez jamais de solvant ou d'alcool pour le nettoyage. Ne vaporisez aucun insecticide à proximité de l'unité. En effet, les produits chimiques qu'ils contiennent risquent d'endommager les surfaces exposées à ce produit voire de le décolorer.

Nettoyage de l'écran

- Pour nettoyer l'écran ACL, utilisez un chiffon doux ou en coton. Débranchez le cordon d'alimentation avant de commencer le nettoyage de l'écran.

Licence

Ce produit utilise des logiciels libres :
- FreeType
- ICU License

"License Statement" se trouve à la fin du manuel.
Si vous êtes intéressé par l'obtention du code source GPL utilisé dans ce produit, veuillez contacter FUNAI ELECTRIC EUROPE Sp. z o.o. ul. Inżynierska 1, 67-100 Nowa Sól, Pologne.

FUNAI vous remercie pour l'achat de ce téléviseur. Nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction. Nous avons mis toute notre attention lors de sa fabrication afin de vous apporter le maximum de qualité et de fiabilité. Si malgré tous nos efforts, vous constatez un problème, veuillez contacter notre service après vente.

SAV

Funai a voulu son service après vente aussi pratique et simple à utiliser que possible.
Pour toute information, conseil ou problème, veuillez composer le numéro indigo.

N°Indigo 0 820 200 329
0,09 € TTC / MN

Nous sommes à votre écoute du :

- Lundi au vendredi de 9h-18h.

Vous pouvez également contacter notre service après vente par :

- Email : funai.admin.fr@nse-groupe.com

Lors de votre échange avec notre service après vente, il est important que vous communiquiez ces éléments :

- Le numéro de série : vous pouvez le trouver sur le produit ou sur son emballage d'origine.
- Le modèle du produit.

ASSISTANCE

Nous vous invitons également à aller sur notre site internet www.funai.fr.
Vous y trouverez les informations suivantes dans la partie « Assistance » :

- L'entretien et le dépannage de votre produit.
- Les tutoriels pour vous aider dans le branchement de votre équipement multimédia.
- Le manuel d'utilisation de votre produit en téléchargement.

Enfin si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à cette adresse funai.info@funai.fr

GARANTIE 5 ANS

FUNAI vous rappelle que votre téléviseur est garanti 5 ans dans le cadre de l'opération « Faites l'Expérience de la Qualité Durable ». Cette opération concerne tous les téléviseurs de la marque FUNAI achetés chez nos distributeurs partenaires acquis à partir de septembre 2009.

Pour bénéficier de la garantie 5 ans de FUNAI :

1) Vous devez impérativement vous inscrire sur notre site internet www.funai.fr (section « Garantie 5 ans ») dans les 30 jours après votre achat.
2) Vous recevrez un email vous confirmant votre enregistrement.
3) Après le traitement de votre enregistrement dans les meilleurs délais, vous recevrez un second email avec un lien vers le Certificat de Garantie 5 ans.
4) Conservez précieusement ce Certificat de Garantie 5 ans ainsi que la preuve d'achat qui vous seront demandés comme pièces justificatives de la garantie 5 ans.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Peuvent bénéficier de la garantie 5 ans de FUNAI uniquement les personnes qui ont acheté un téléviseur de la marque FUNAI après le 1er septembre 2009 chez les distributeurs partenaires de l'opération et se sont inscrites sur notre site internet dans les 30 jours après leur achat.
Toute autre personne ne remplissant pas ces conditions ne pourra prétendre bénéficier de la garantie 5 ans de FUNAI.

Imprimé dans l'UE

License Statement

FreeType

Portions of this software are copyright (C) 1996-2002 The Free Type Project (www.freetype.org). All rights reserved.

ICU

ICU License - ICU 1.8.1 and later

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1995-2003 International Business Machines Corporation and others All rights reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.